
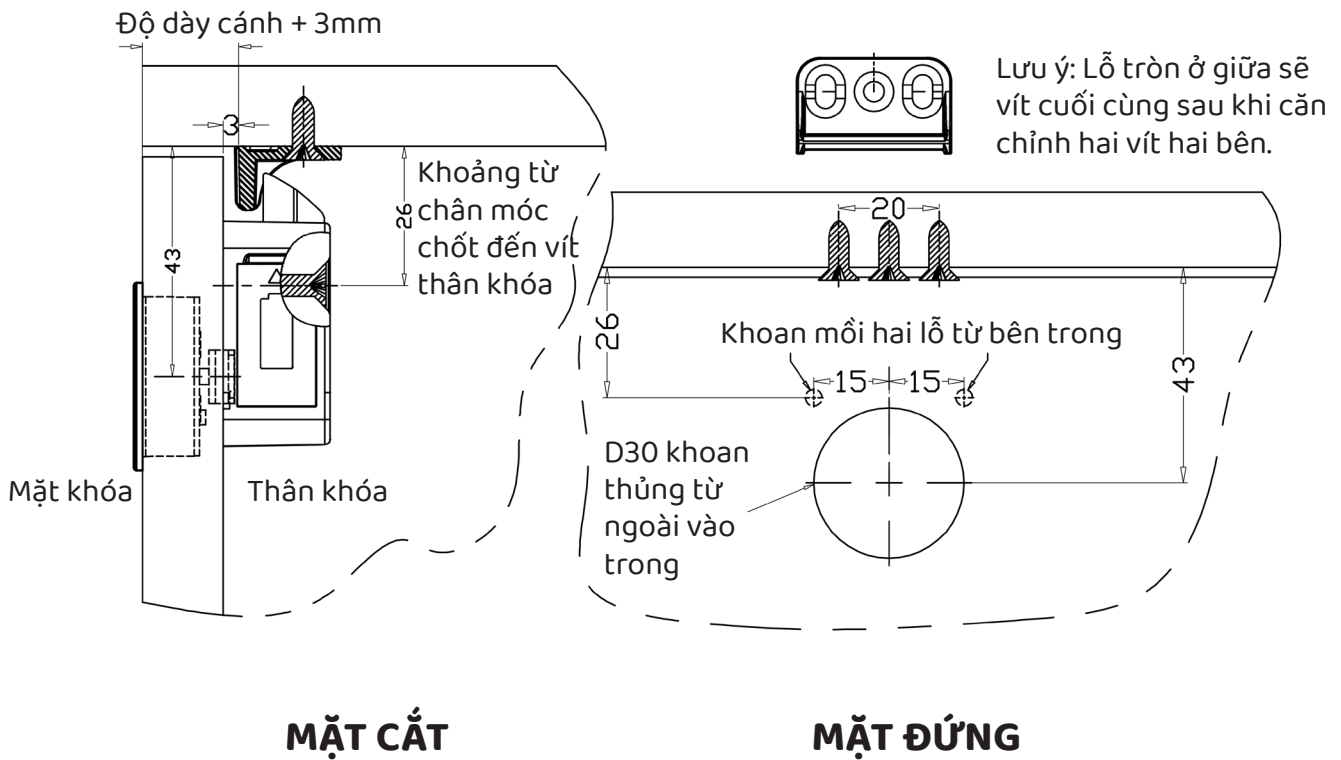
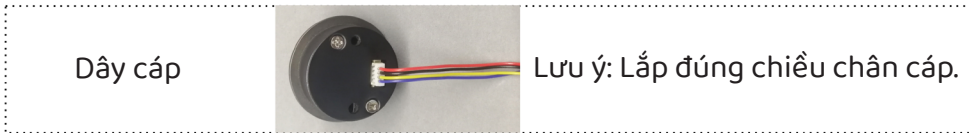


## KHÓA VÂN TAY TỰ NỘI THẤT TOSZ051

### Hướng dẫn lắp đặt

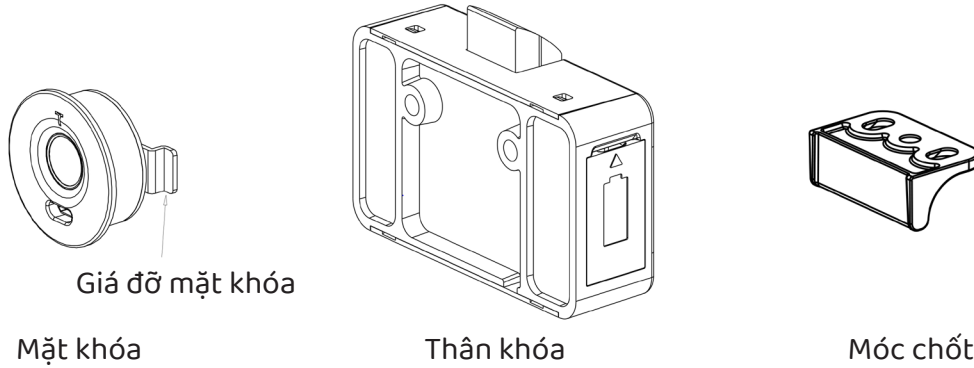

**KHÓA VÂN TAY TỬ NỘI THẤT TOSZ051****Hướng dẫn cài đặt****1. Cài đặt vân tay quản trị viên (3 vân tay đầu tiên):**

Nhấn giữ 5s → Đèn nháy xanh lá → (1) Đặt 5 lần vân tay → Đèn nháy xanh dương  
→ Nhấn giữ 5s → Đèn nháy xanh lá → (2) Đặt 10 lần vân tay

- Sau mỗi lần đặt dấu vân tay khóa báo đèn xanh dương.

**2. Cài đặt vân tay người dùng (từ vân tay thứ 4 đến 20):**

(3) Nhấn giữ 5s → Đèn nháy xanh dương → (3) Xác nhận vân tay → Đèn nháy xanh lá  
→ (2) Đặt 10 lần vân tay

- Sau mỗi lần đặt dấu vân tay khóa báo đèn xanh dương.

**3. Khôi phục cài đặt bằng vân tay:**

(3) Nhấn giữ 5s → Đến khi đèn nháy đỏ → Nhả vân tay ra → (3) Xác nhận vân tay  
→ Đèn báo xanh lá

**4. Khôi phục cài đặt bằng usb:**

Dùng USB cắm vào cổng Micro USB trên mặt khóa → Đặt vân tay bất kỳ

**5. Pin yếu:**

- Khi mở khóa đèn báo nháy đỏ đó là lúc khóa báo pin yếu, bạn sạc pin cho khóa, có thể dùng sạc dự phòng hoặc củ sạc điện thoại (nên dùng công suất nhỏ).

**Ghi chú:**

- (1) Bước này chỉ cần làm một lần, trước khi cài vân tay đầu tiên.
- (2) Trong bước đặt vân tay khóa có thể thu thập ít hoặc nhiều hơn 10 lần (tùy vân tay từng người), bạn cứ đặt cho đến khi khóa báo đèn xanh lá và dừng lại.
- (3) Dùng vân tay quản trị viên.

