

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC


Hotline: 0392.89.8868

Website: 789elec.com

Email: 789elec@gmail.com

Địa chỉ: LK4B, lô 8, Đ. Nguyễn Văn Lộc, KĐT. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG TẮC ÂM TƯỜNG AQARA D1

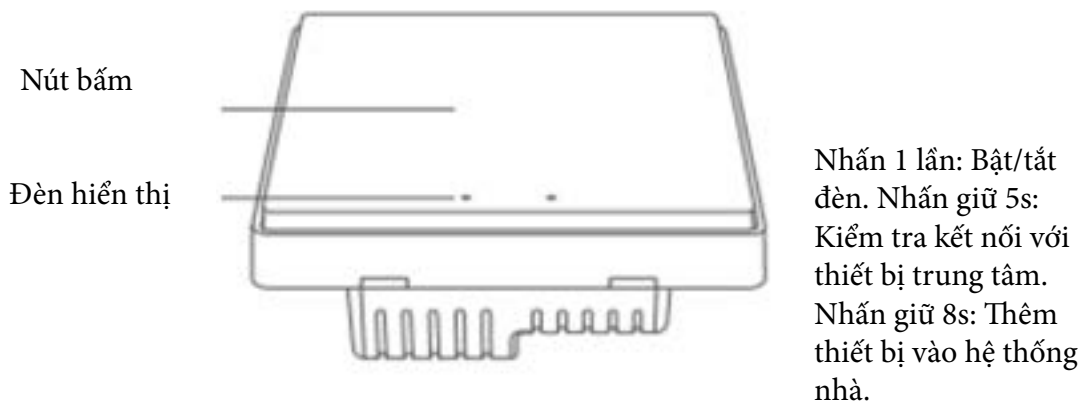

Giới thiệu sản phẩm

Công tắc âm tường Aqara Phiên bản mới D là một công tắc thông minh dựa trên giao thức truyền thông không dây Zigbee, dùng để điều khiển bật, tắt đèn, động cơ và các thiết bị điện khác. Khi được kết nối với thiết bị xử lý trung tâm Zigbee, dùng để điều khiển bật, tắt đèn, động cơ và các thiết bị điện khác. Khi được kết nối với thiết bị xử lý trung tâm tiêu thụ và kết hợp với các thiết bị thông minh khác để có được trải nghiệm nhà thông minh phong phú.

Hướng dẫn cài đặt

1. Vui lòng thêm thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub vào ứng dụng “Aqara Home” theo tài liệu hướng dẫn.
2. Mở ứng dụng Aqara Home, đi tới trang “Thêm thiết bị”, chọn “+” ở góc trên cùng bên phải, sau đó chọn “Công tắc âm tường Aqara D1 (phiên bản 1 nút nhấn, có dây trung tính)”. Làm theo hướng dẫn để kết nối với thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub.
 - Nếu kết nối thất bại, vui lòng đưa thiết bị trung tâm lại gần hơn với vị trí lắp đặt của công tắc và thử lại.
 - Kiểm tra kết nối: nhấn nhanh nút nhấn trên thiết bị 5 lần liên tiếp. Nếu thiết bị trung tâm phát ra âm thanh xác nhận, chứng tỏ thiết bị tại vị trí lắp đặt có thể giao tiếp tốt với bộ điều khiển trung tâm.




Hướng dẫn lắp đặt

Lưu ý trước khi lắp đặt:

- Quá trình lắp đặt thiết bị này có liên quan tới điện 220V. Vì sự an toàn của bạn, chúng tôi khuyến nghị nên nhờ tới các nhà chuyên môn về điện để lắp đặt thiết bị giúp bạn.
- Thiết bị này là thiết bị sử dụng trong nhà.
- Không được lắp đặt ở môi trường có độ ẩm cao, quá gần nguồn nước, nguồn nhiệt.

Cách lắp đặt

- Tắt aptomat cung cấp điện tại tủ điện chính. Chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt bằng cách sử dụng bút thử điện, đồng hồ đo điện.
- Sử dụng tua-vít để tháo lớp nắp mặt trên của công tắc.
- Dùng tua-vít nối lỏng vít tại các đầu cực ở mặt sau của công tắc. Kết nối dây lửa với chân L, dây trung tính với chân N và dây tải với chân L1 của công tắc. Sau đó siết chắc chắn lại các vít để cố định dây điện.
- Nhét dây điện thừa vào đế vuông âm tường. Sử dụng ốc vít được cung cấp để cố định chắc chắn công tắc vào hộp âm tường. Trong quá trình siết ốc chú ý để không bị đè lên bất kì dây điện nào.

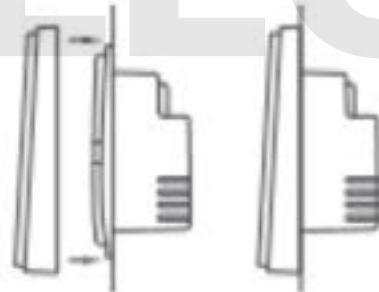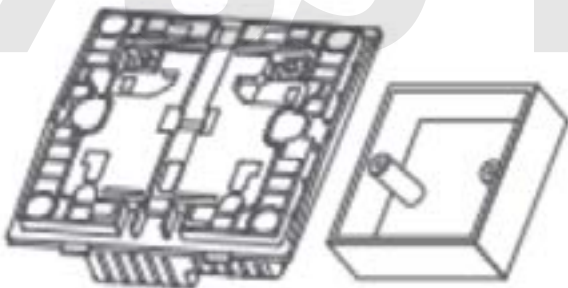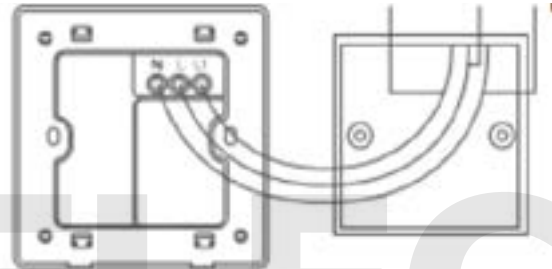

- Lắp miếng nắp bên ngoài công tắc vào đúng vị trí. Bật aptomat cấp điện và kiểm tra hoạt động của công tắc.

Mô tả ý nghĩa đèn báo

Trạng thái đèn	Ý nghĩa
Đèn xanh nhấp liên tục	Đang thực hiện kết nối với Zigbee
Đèn xanh sáng	Kết nối Zigbee tốt
Đèn đỏ nhấp liên tục	Cảnh báo quá nhiệt
Đèn đỏ nhấp chậm	Không có kết nối Zigbee

Thông số kỹ thuật

- Mã sản phẩm công tắc D1 phiên bản 1 nút nhấn: QKBG23LM
- Mã sản phẩm công tắc D1 phiên bản 2 nút nhấn: QKBG24LM
- Mã sản phẩm công tắc D1 phiên bản 3 nút nhấn: QKBG26LM
- Kích thước: 86*86*42.8 mm
- Công suất tổng: 2200W
- Nhiệt độ: 0-40 °C
- Độ ẩm: 5% -95% RH

789 ELEEC