


KHÓA VÂN TAY TỬ NỘI THẤT QIDOTS F023


Hướng dẫn lắp đặt

- Hình 1** - Định vị lỗ khoan, khoảng cách từ mép cánh đến tâm trục là 45 mm. Cắm dây kết nối với mặt khóa, luồn dây qua lỗ rồi kết nối với hộp khóa.
- Hình 2** - Bắt vít mặt khóa với hộp khóa:
 - 2.1)** Bắt vít hộp khóa và mặt khóa chung lỗ vít: Đặt mặt khóa phía ngoài và hộp khóa phía trong cánh, rồi dùng vít M4x18 lại với nhau.
 - 2.2)** Bắt vít hộp khóa và mặt khóa khác lỗ vít: Đặt mặt khóa phía ngoài, dùng vít M4x16 và long đen (vòng đệm) vít mặt khóa lại. Hộp khóa đặt phía trong mặt cánh rồi vít cố định bằng ST3.5x15 (trước khi vít phải căn chỉnh chốt và thanh cài chốt sao cho có thể đóng mở được).
- Hình 3** - Cố định thanh cài chốt bằng vít ST3.5x18


Hình 1

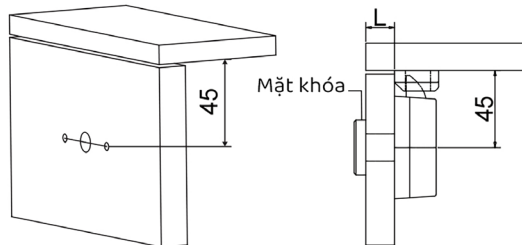

Kết nối dây

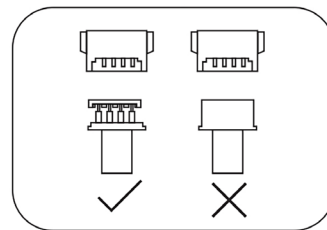


Hình 2.1

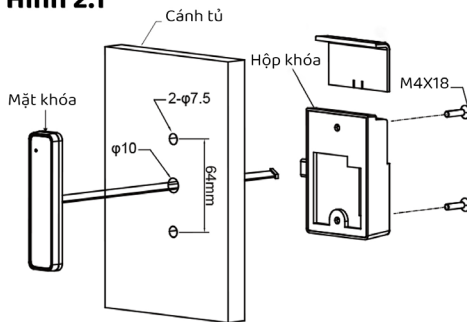


2.1	Độ dày cánh (mm)	Vít chìm
1	14mm~18mm	M4X18
2	18mm~22mm	M4X20

Hình 2.2

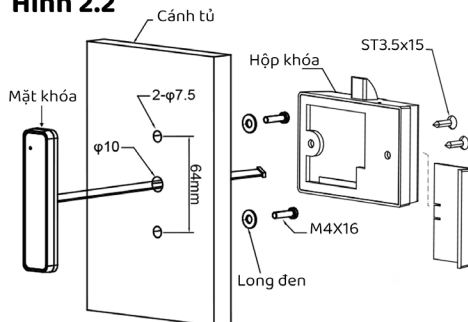

2.2	Độ dày cánh (mm)	Vít nổi
1	14mm~18mm	M4X12
2	18mm~22mm	M4X16

Hình 3

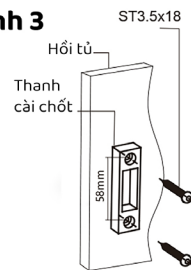

Hướng dẫn cài đặt

I. Cài đặt chế độ khóa (có 3 chế độ)

Cắm E-Key vào cổng Micro USB → Nhập mã bên dưới → Rút E-Key ra

- **44# 1#** Khóa tự động: Lưỡi khóa tự động đóng sau 4s
- **44# 2#** Khóa thủ công: Chủ động đóng mở lưỡi khóa
- **44# 3#** Khóa công khai: Lưỡi khóa luôn mở (phù hợp sử dụng nơi công cộng)

Lưu ý: Khi thay đổi từ chế độ này sang chế độ khác mặt khẩu người dùng sẽ về mặc định.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC

Hotline: 03.8669.6968

Email: 789elec@gmail.com

Website: 789elec.com

Địa chỉ: P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội



KHÓA VÂN TAY TỬ NỘI THẤT QIDOTS F023

II. Cài đặt mật khẩu

1. Mật khẩu người dùng (Cài đặt gốc: 1-2-3-4)

Giữ * (khoảng 2s) → Mật khẩu người dùng hiện tại + # → 1 # →

→ Mật khẩu người dùng mới + # → Nhập lại mật khẩu người dùng mới + #

2. Mật khẩu quản lý (Cài đặt gốc: 5-4-3-2-1-5)

Giữ * (khoảng 2s) → Mật khẩu quản lý hiện tại + # → 2 # →

→ Mật khẩu quản lý mới + # → Nhập lại mật khẩu quản lý mới + #

3. Mật khẩu dùng một lần (Khóa công khai)

- Nhập mật khẩu quản lý cho lõi khóa mở (tút vào) mới có thể đặt mật khẩu.
- Khóa bằng mật khẩu nào thì phải mở bằng mật khẩu đó

Khóa → Nhập mật khẩu + # → Lõi khóa đóng

Mở → Nhập mật khẩu đã đặt trước đó + # → Lõi khóa mở

- Khóa quay về trạng thái chờ đặt mật khẩu, lõi khóa mở (tút vào).

III. Khôi phục cài đặt gốc

Giữ * (khoảng 2s) → Mật khẩu quản lý hiện tại + # → 5 #

IV. Sử dụng E-Key

1. Khôi phục cài đặt gốc bằng E-Key

Cắm E-Key → 11 #

Lưu ý (Cả hai cách trên): Khóa được khôi phục về cài đặt gốc, tất cả mật khẩu về mặc định. Mật khẩu người dùng: 1-2-3-4, mật khẩu quản lý: 5-4-3-2-1-5

2. Mở khóa bằng E-Key

- Khóa không nhận mật khẩu hoặc quên mật khẩu

Cắm E-Key vào cổng Micro USB → Lõi khóa sẽ mở

V. Khóa báo pin yếu

Nếu "Bíp Bíp ..." 6 âm thanh kêu sau khi mở khóa, có nghĩa là khóa đang báo pin yếu, cần thay pin cho khóa.

Lưu ý: Sử dụng pin 3 x AAA.

VI. Cấp nguồn khẩn cấp

Khi khóa hết pin đột ngột, bạn có thể dùng dây sạc cổng Micro USB cắm vào mặt khóa đầu còn lại cắm vào pin sạc dự phòng để cấp nguồn, mở khóa và tiến hành thay pin.

