


KHÓA THẺ TỪ QIDOTS F019

CÀI ĐẶT THẺ TRƯỚC KHI LẮP


Hướng dẫn lắp đặt

1 - LẮP CHO TỦ NGĂN KÉO

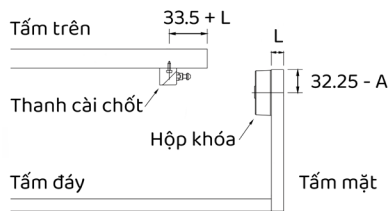


L : độ dày của cánh
A : Khoảng cách giữa tấm trên và tấm mặt
Đơn vị mm

MẶT CẮT

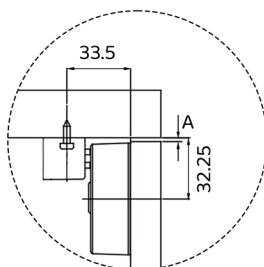


CT01

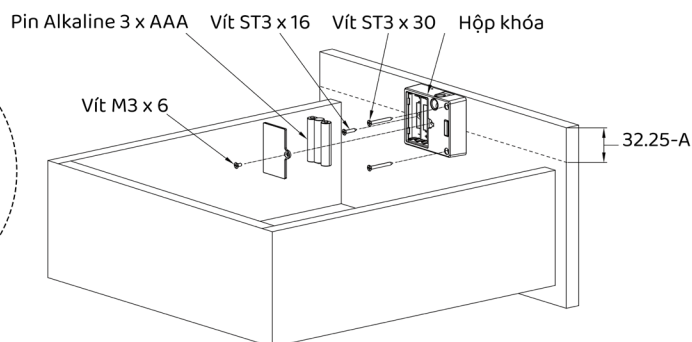


PHỐI CẢNH

2 - LẮP CHO TỦ CÁCH MỞ

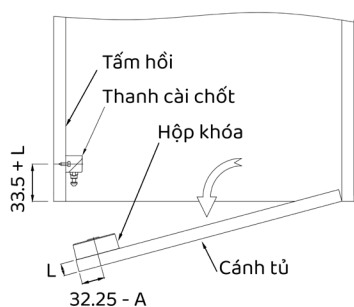


L : Độ dày của cánh
A : Khoảng cách giữa tấm hồi và cánh tủ
Đơn vị mm


MẶT BẰNG

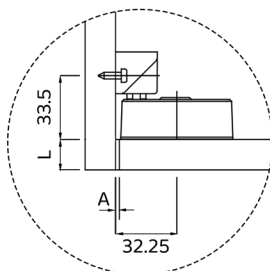


PHỐI CẢNH

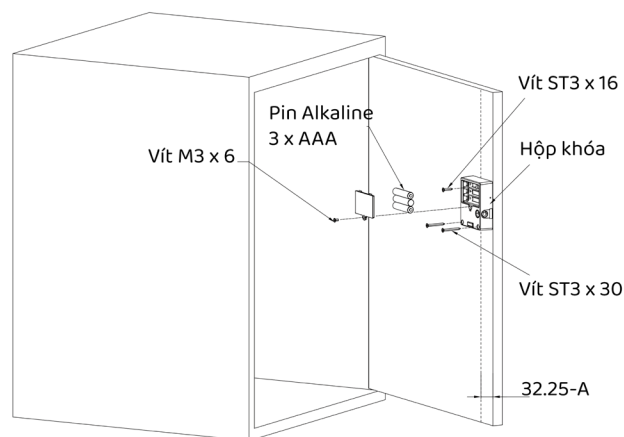


3 - LẮP CHO TỦ CÁCH TRƯỢT

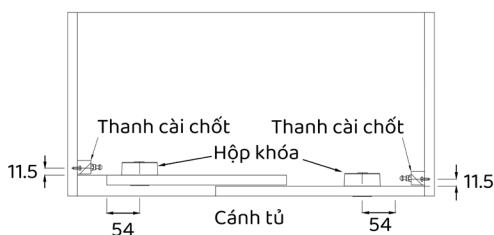

MẶT BẰNG

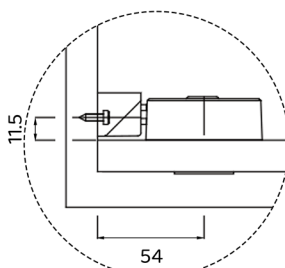

CT03

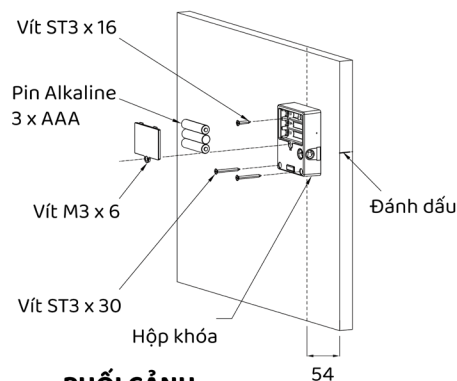

PHỐI CẢNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC

Hotline: 03.8669.6968

Email: 789elec@gmail.com

Website: 789elec.com

Địa chỉ: P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội



KHÓA THẺ TỪ QIDOTS F019

Hướng dẫn cài đặt

1. Khởi tạo:

Nhấn nút reset cho đến khi → "Bíp, bíp, bíp" → Thả ra

- Hệ thống được khởi tạo. Tất cả các thẻ đã bị xóa

2. Cài đặt thẻ chính:

(1) Đặt thẻ lên cảm biến → "Bíp" → Thẻ được kích hoạt

- Thẻ cài đặt đầu tiên là thẻ quản lý (Một thẻ quản lý)

3. Cài đặt thẻ người dùng:

Đặt thẻ quản lý lên cảm biến → "Bíp" → (2) Đặt thẻ mới lên cảm biến → "Bíp"
→ Thẻ mới được bật làm thẻ người dùng

4. Cảnh báo điện áp thấp:

Khi pin yếu khóa sẽ báo 5 tiếng "Bíp" sau khi mở khóa. Lúc đó bạn cần thay pin.

5. ULV (Ultra Low Voltage):

Khi bạn mở khóa điện áp nhỏ hơn 3.7V, khóa sẽ mở và kèm theo 5 tiếng "Bíp".
Khóa sẽ không khóa lại nữa.

6. Bảo vệ ULV (điện áp cực thấp):

Khi bạn không thao tác, điện áp nhỏ hơn 3.6V khóa tự động cảm biến 5 lần, mỗi lần 5s, khóa tự động mở (không cần quẹt thẻ).

7. Chế độ bảo vệ ULV (điện áp cực thấp):

1. Có chế độ bảo vệ ULV nếu có tiếng "Bíp" khi lắp pin xong (pin yếu khóa tự nhả chốt).
2. Không có chế độ bảo vệ ULV nếu có 3 tiếng "Bíp" khi lắp pin xong.
3. Bật và tắt chế độ bảo vệ ULV:
 - **Tắt:** Đọc thẻ chính 5 lần khóa phát ra tiếng "Bíp" dài (không nên tắt chế độ này).
 - **Bật:** Đọc thẻ chính 5 lần sau đó khóa phát ra tiếng "Bíp, Bíp, Bíp".

8. Chức năng NFC:

- Hệ điều hành Android: Điện thoại phải có NFC. Bật NFC lên sau đó cài như cài đặt thẻ người dùng mục 3.
- Hệ điều hành ios: Chưa được hỗ trợ để sử dụng tính năng này.

Ghi chú:

- (1) Đặt thẻ nào làm thẻ quản lý cũng được, tự quy ước.
- (2) Đặt thẻ người dùng trong khoảng thời gian không quá 6s sau khi đặt thẻ quản lý.

